

tv cabo

MANUAL DE UTILIZADOR

BOX 8797C Nagra
Descodificador HD

Por favor leia este manual antes de instalar/utilizar o descodificador

Reconhecimento de Marcas Registradas



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo do duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.



Este produto possui o símbolo de classificação selectiva para resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (WEEE). Isso significa que este produto deve ser manuseado de acordo com a directiva europeia 2012/19/UE para ser reciclado ou desmantelado para minimizar o seu impacto no meio ambiente. O usuário tem a opção de entregar o seu

produto a uma organização de reciclagem competente ou ao revendedor quando adquirir um novo.



Informação do Produto

© Visão geral do Produto

Produto: Decodificador DVB-C

Modelo: N8797C

© Lista de Componentes

- Decodificador DVB-C * 1
- Pilhas tipo AAA * 2
- Unidade de Controlo Remoto * 1
- Manual do utilizador * 1
- Transformador de 12V * 1
- Cabo HDMI * 1
- Cabo RCA * 1

Instruções de Segurança

Este decodificador foi projectado e fabricado para atender aos padrões internacionais de segurança. Por favor leia as seguintes precauções de segurança cuidadosamente antes de operar o decodificador.

© Fonte de Alimentação:

Antes de operar o decodificador, por favor verifique que a tensão de funcionamento da unidade é 12V/1A.

© Temperatura de funcionamento:

0~45°C

© Sobrecarga de Tensão:

Não sobrecarregue uma tomada de parede, cabo de extensão ou adaptador. Não use um cabo de alimentação danificado. Não toque no transformador de potência com as mãos molhadas, pois pode provocar um curto-circuito.

© Líquidos:

Mantenha o descodificador afastado de chuva ou qualquer outro líquido. Não coloque nenhum objecto que contenha líquido em cima do descodificador. Se for derramado algum líquido em cima do descodificador, retire de imediato o transformador da corrente de forma a evitar um incêndio ou curto-circuito.

© Ventilação

Não tape os orifícios de ventilação do descodificador, por forma a permitir suficiente circulação de ar para a unidade. Não coloque o descodificador sobre mobiliário sensível ou tapetes. Não exponha o descodificador à luz directa e não o coloque junto a fontes de calor ou com humidade elevada. Não coloque outros equipamentos electrónicos em cima do descodificador.

© Limpeza:

Desligue o transformador da corrente antes de limpar o descodificador. Limpe cuidadosamente a superfície externa com um pano seco. Não permita que líquidos, aerossóis, entre outros, entrem dentro do aparelho, causando danos graves.

© Localização:

Mantenha o descodificador dentro de casa para evitar relâmpagos, chuva ou exposição directa à luz solar.

© Tampa de protecção:


De forma a reduzir os choques eléctricos, não remova a cobertura do descodificador. Contacte a entidade fornecedora do equipamento para proceder à reparação da unidade com pessoal qualificado.

Instruções de Utilização

Passo 1: Ligue o cabo HDMI ou o cabo RCA

Passo 2: Ligue o cabo de sinal

Passo 3: Ligue o cabo de energia

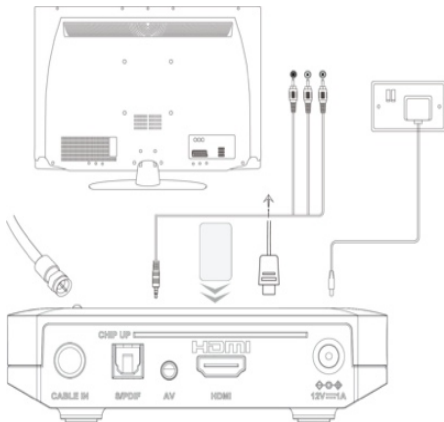

Passo 4: Instalação

Se está a usar o decodificador pela primeira vez ou a restaurar definições de fábrica, o menu principal irá aparecer no monitor do seu Televisor.

- Seleccione o idioma: Português/Inglês;
- Seleccione o país: Angola/Moçambique;

- Selecione a saída A/V: Poderá seleccionar e modificar a resolução de vídeo, o modo de vídeo, o volume, entre outros;
- Inicie a busca automática.

Busca Automática

Na opção de busca automática, o decodificador procura e guarda todos os canais automaticamente. Esta opção apaga os dados existentes e guarda os novos dados.

- Selecione Auto Scan;
- Prima OK para iniciar a busca de canais.

Definições

Informação

Obtenha informações relevantes do decodificador.

Upgrade

USB Upgrade: upgrade de software via dispositivo USB.

Definições de Idioma

Poderá visualizar o menu do idioma, linguagem de áudio, entre outros.

AV Definições

Define as configurações de saída.

Definições de visualização

Poderá visualizar e modificar a transparência, fuso horário, entre outros.

Definições de Data/Hora

Nesta página poderá definir o modo de visualização da data/hora.

Alteração de Password

Password por defeito: 0000

Guia Parental

Password por defeito: 0000

Classificação parental: OFF/4 ~18age

Gestão de canais

Bloqueio/Desbloqueio de canais.

Gestão de favoritos

- Adicionar/renomear/apagar grupos de favoritos;
- Adicionar/renomear/apagar canais dos grupos de favoritos.

Cronometro

Adicionar/editar/apagar lembretes de programação, gravação e opção desligar.

Restauração de definições de fábrica

Esta opção irá restaurar o Sistema de acordo com as predefinições de fábrica e apagar todos os dados.

Selecione Restaurar definições de fábrica:

- Coloque a password (a password por defeito é 0000);
- Prima a tecla OK.

Multimédia

PVR

Poderá reproduzir novamente e editar ficheiros gravados no dispositivo USB. Todos os horários existentes são visualizados nesta

janela. Poderá cancelar ou restaurar horários. Definições de horários: define horários pré-definidos, 30/60/90/120 minutos. Informação de gravação: Poderá visualizar informação de gravação e alterar a duração da gravação se necessário.

Multimédia

Poderá visualizar ficheiros de vídeo/música/imagens.


Guia TV

Ver informação EPG (Guia de Programação Electrónico) e definir eventos de gravação ou de lembretes de início de programação.

Informação

Poderá visualizar informação sobre o seu cartão de acesso. Poderá ainda ver e apagar mensagens (mail).

Descodificador

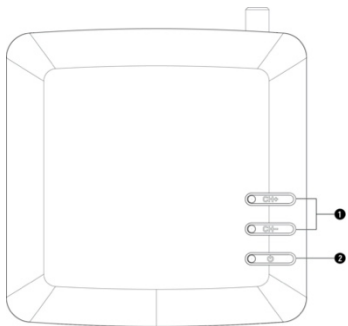


1. CH+/CH-

Mudar de canal


2. 

Ligar/Desligar

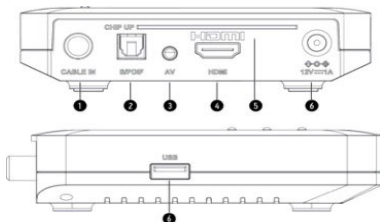

1. CABO IN- Entrada de cabo de sinal
2. S/PDIF- Interface óptico
3. AV- Saída Áudio/Vídeo
4. HDMI- Saída HDMI
5. CHIP UP- Inserir o cartão de acesso com o chip voltado para cima.
6. 12V/1A- O transformador necessita de 100-240V e debita 12V/ 1A para o decodificador. Verifique as especificações de energia antes de ligar à tomada.
7. USB- USB2.0, 5V, 500mA Max

Controlo Remoto

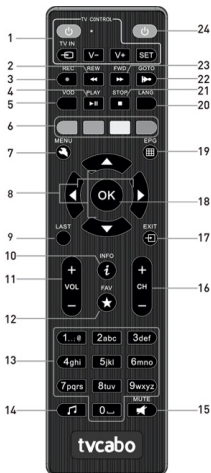

1. Controle TV
2. Pressionar para recuar rapidamente
3. Gravar um programa
4. Reproduzir / Parar
5. Lista PVR
6. Chaves de cor
7. Menu principal
8. Mover cursor esquerda/direita/cima/baixo
9. Voltar para o menu anterior ou canal anterior
10. Exibir a informação sobre o canal
11. Aumentar ou diminuir o volume
12. Exibir a lista de canais favoritos
13. Inserir um número ou selecionar a posição de um canal
14. Alterar entre o modo TV e o modo Rádio
15. Remover o som
16. Alterar para o canal anterior/ seguinte
17. Sair
18. Executar o item selecionado no ecrã do menu
19. Exibir o EPG
20. Seleccionar o idioma do áudio
21. Tecla Stop
22. Tecla Ir Para
23. Pressionar para avançar rapidamente
24. Ligar/Desligar o decodificador.

Resolução de problemas

Problema	Possível causa	Solução
Os indicadores led estão desligados e o descodificador não liga depois de pressionada a tecla Ligar/Desligar.	O descodificador está desligado da energia.	Verifique se o cabo de energia está devidamente ligado.
		Verifique se a tomada ou a extensão onde está ligado o descodificador está em funcionamento.
Uma imagem a preto e branco é visualizada no arranque do descodificador.	O cabo de vídeo é de fraca qualidade ou não está devidamente ligado.	Substitua o cabo e volte a ligá-lo.
	As definições de imagem da TV podem ser diferentes das definições do descodificador. A definição do descodificador é por defeito PAL.	Use o controlo remoto para alterar as definições da TV para AUTO.

Problema	Possível causa	Solução
Sem sinal (não tem imagem nem som).	O sinal do cabo de sinal é fraco ou o cabo está desligado.	Verifique as ligações do cabo de sinal ou reinicie o descodificador.
O vídeo não é visualizado na tela da TV.	O cabo de vídeo não está devidamente ligado.	Verifique se os cabos de vídeo estão devidamente ligados no descodificador.
	O descodificador está desligado da energia.	Verifique se o descodificador está ligado à energia. Quando o descodificador está ligado o indicador led deve permanecer a verde.
	A TV está desligada ou em modo Standby; ou a entrada selecionada na TV está errada.	Verifique se a TV está ligada e no modo correcto.

Problema	Possível causa	Solução
O áudio não é audível.	O cabo de áudio não está devidamente ligado.	Verifique se os cabos de áudio estão devidamente ligados.
	TV / descodificador está em modo sem som ou o volume extremamente baixo.	Troque o modo de áudio da TV e do descodificador. Aumente o volume.
O controlo remoto do descodificador não funciona correctamente	O controlo remoto do descodificador está muito afastado ou não está voltado para o descodificador.	Mova o controlo remoto para uma distância funcional e direcione-o para o descodificador.
	As pilhas do controlo remoto devem ser substituídas.	Trocar as pilhas.

tv cabo

apoio@tv cabo.co.mz
www.tv cabo.mz

