

tv cabo

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

BOX 8760C Nagra
RECEPTOR DE CABO DIGITAL

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia cuidadosamente a informação que se segue antes de iniciar esta operação!



- Desligue o aparelho da corrente antes de efectuar as ligações entre este dispositivo e outros equipamentos. (por exemplo TV).
- Não ligue nem desligue o sinal, nem os cabos áudio e vídeo enquanto o aparelho estiver ligado.
- Desligue o adaptador de corrente sempre que o aparelho fique sem utilização durante um longo período de tempo.
- Se tiver de mover o aparelho de um ambiente quente para um ambiente frio, ou vice-versa, desligue-o e volte a ligá-lo após 1 ou 2 horas.
- Não exponha o receptor à chuva, salpicos, nem coloque objectos com líquido em cima do aparelho, de forma a evitar incêndio ou choques eléctricos.
- Não cubra os orifícios de ventilação com jornais, toalha de mesa, cortina ou outro artigo, de forma a garantir uma boa ventilação.
- Não coloque nenhum objecto pesado em cima do aparelho.
- Desligue o adaptador da corrente antes de limpar o aparelho. Limpe cuidadosamente a superfície externa com um pano seco. Não permita que líquidos, aerossóis, entre outros entrem dentro do aparelho, causando danos graves.

Instalação

- Com boa ventilação (manter um espaçamento superior a 10cm à volta do aparelho)
- Longe de fontes de calor (como por exemplo, vela, radiador, aquecedor, fogão ou amplificador)
- Com temperatura moderada
- Sem humidade elevada (por exemplo, casa-de-banho, cozinha)
- Sem luz directa
- Sem forte vibração



Advertências para a tomada e o adaptador de corrente

- A tomada de corrente deverá estar próxima do receptor e devidamente ligada à terra.
- Não toque no adaptador de corrente com as mãos molhadas.
- Não use um adaptador de corrente danificado, de forma a evitar um choque eléctrico ou incêndio como consequência de um curto-circuito, que pode causar danos pessoais e materiais. Contacte o nosso operador local para proceder à substituição.



Comando e bateria

- As pilhas devem ser instaladas de acordo com as marcas de polaridade (+/-) no compartimento das baterias.
- Remova as pilhas caso o comando não for usado por um longo período, caso contrário podem corroer os componentes internos do comando.
- Troque as pilhas fracas e coloque-as num contentor apropriado para protecção ambiental.



MARCA REGISTRADA

HDMI


Os termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface, e o Logo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

Outras marcas de produtos e empresas mencionados neste documento são da propriedade de seus respectivos proprietários.

COMANDO


Notas:

- As teclas do painel superior do receptor têm as mesmas funções das que constam no controlo remoto.
- Proceda de acordo com as instruções no ecrã.

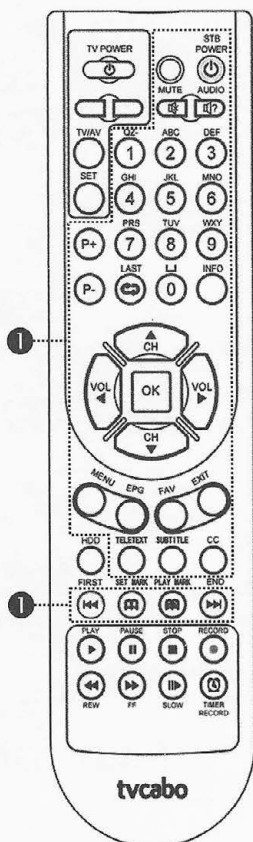

Teclas do Receptor

Nome	Função
STB POWER	Alterar entre os modos de operação e standby
MUTE	Sem som/com som
AUDIO	Seleccionar o idioma de áudio e modo áudio
0 ~ 9	Alterar canais ou números de entrada
P +/-	Página para cima/baixo
LAST	Regressar ao último canal visualizado
INFO	Visualizar a barra de informações sobre a programação
▲ ▼	Mudar de canal ou mover o cursor para cima/para baixo
◀ ▶	Ajustar o volume ou mover o cursor para a direita/para a esquerda
OK	Visualizar lista de canais ou confirmar uma operação
MENU	Visualizar/sair do menu principal
EPG	Visualizar EPG
FAV	Visualizar a listagem de canais favoritos
EXIT	Regressar ao menu anterior ou sair da operação
TELETEXT	Visualizar informação do teletexto
SUBTITLE	Seleccionar a língua para visualizar as respectivas legendas
CC	Visualizar a janela das legendas
Color keys	Funções dependentes das aplicações específicas

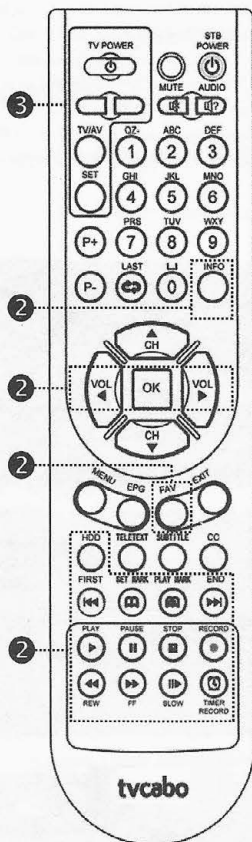


Comando da televisão



Indicador programável

Teclas programáveis

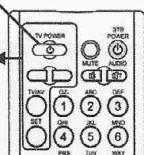

Comando do receptor

Teclas PVR

Nome	Função
INFO	Visualizar a barra de informação do canal ou a informação detalhada do programa
◀▶	Avançar/recuar devagar durante a reprodução
FAV	Apresenta todas as partes cortadas dos ficheiros gravados
HDD	Visualizar a lista de ficheiros gravados
FIRST	Grande retrocesso aquando da reprodução
SET MARK	Definir indicador na barra de reprodução
PLAY MARK	Avançar para o indicador seguinte na barra de reprodução
END	Grande avanço aquando da reprodução
PLAY	Retomar a reprodução à velocidade normal
PAUSE	Parar/Retomar a reprodução
STOP	Parar a reprodução, gravação ou time shift (desvio de tempo)
RECORD	Gravar o programa que está a dar ou visualizar informação sobre a gravação
REW/FF	Avanço/retrocesso rápido (velocidade x2, x4, x8, x16, x32)
SLOW	Avanço lento (velocidade x1/2, x1/4, x1/8)
TIMER RECORD	Visualizar a lista de reservas

Teclas programáveis

O comando tem algumas teclas programáveis na parte superior. As teclas podem ser utilizadas para memorizar as teclas correspondentes do comando da televisão (excepto a tecla SET). Depois de conhecer melhor esta funcionalidade, poderá utilizar o comando do receptor como comando para a televisão.

Instruções:

- Mantenha pressionada a tecla SET do comando do receptor durante 2 segundos ou mais, o indicador de estado muda de luz fraca para luz forte, nessa altura, solte a tecla SET.
- Aponte o comando da televisão para a "janela de recepção" do receptor, e pressione uma tecla programável do comando do receptor (por exemplo a tecla TV POWER), o indicador irá piscar.
- Pressione a tecla correspondente no comando da televisão (por exemplo, a tecla POWER). O estado do indicador muda de intermitente para sempre aceso, o que significa que a programação foi concluída com sucesso.
- Repita os passos 2 e 3 para configurar da mesma forma outras teclas programáveis.
- Após a configuração, pressione a tecla SET para sair, e o indicador apagar-se-á.

Notas:


- Durante a configuração, coloque os dois comandos na mesma superfície horizontal, e com um espaço entre ambos de cerca de 5cm.
- Se, durante 10 segundos, não houver nenhuma operação, o receptor irá sair automaticamente do modo de programação.
- Poderá efectuar várias programações, mas apenas a última será gravada.
- Alguns comandos de televisão poderão não suportar esta funcionalidade.

INSTALAÇÃO

1

Instalar o smart card da televisão digital

O smart card da televisão digital é fornecido pelo seu operador local para que possa visualizar programas codificados e aceder aos serviços da televisão digital. A ranhura do smart card encontra-se no lado esquerdo do receptor. Coloque o chip virado para cima e insira o cartão na ranhura horizontal, de acordo com a direcção da seta.

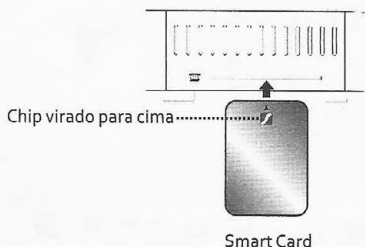



Notas:

- Empurre o cartão até ao fim da ranhura, e certifique-se que está alinhado com a superfície do receptor.
- Só os canais abertos estão disponíveis sem o cartão.
- Guarde o número do cartão em caso de problemas.
- Não dobre nem danifique o cartão.
- Não coloque o cartão em ambiente quente ou sob luz directa.
- É favor utilizar um pano seco e macio para limpar suavemente a superfície do cartão. Não coloque o cartão em contacto com nenhum líquido ou produto de limpeza.
- Se o cartão não funcionar nas devidas condições, é favor contactar o seu operador local.

2

Ligar sinal

Ligue a entrada  do receptor à tomada da parede com um cabo RF.

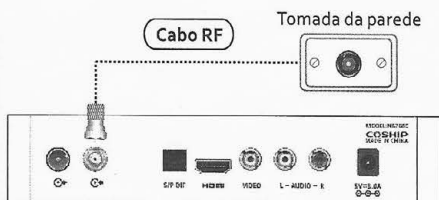


3

Ligar à televisão

É favor escolher uma das seguintes duas formas de ligar à televisão.


A. Ligue a entrada HDMI do receptor à entrada HDMI da televisão com um cabo HDMI.

Nota: Certifique-se que a sua televisão está em modo HDMI.

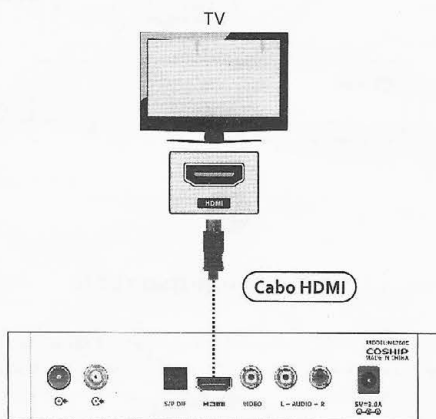

B. Ligue as entradas VIDEO/R-AUDIO/L-AUDIO do receptor às portas correspondentes da televisão com um cabo.


Nota: Certifique-se que na sua televisão está seleccionada a entrada AV.

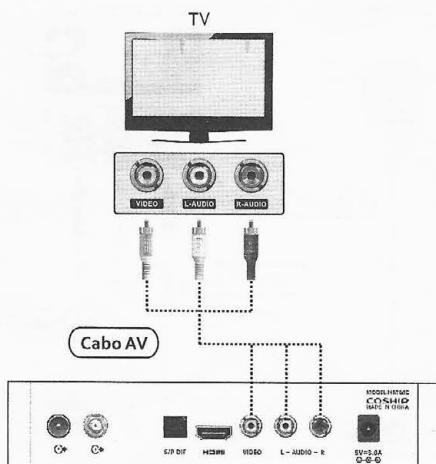

4

Ligar o dispositivo USB

Ligue a entrada USB do receptor ao dispositivo com o cabo USB.

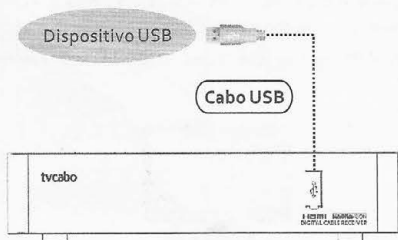


5

Ligar outro equipamento

Se necessitar de ligar um equipamento áudio, é favor utilizar as entradas R-AUDIO/L-AUDIO do receptor às entradas correspondentes do equipamento áudio com um cabo áudio, ou utilize a entrada S/P DIF do receptor à entrada correspondente do equipamento áudio com um cabo S/P DIF.


Se necessitar de ligar uma saída de sinal RF a outro receptor, é favor utilizar a entrada RF do receptor à entrada RF do outro receptor com um cabo RF.

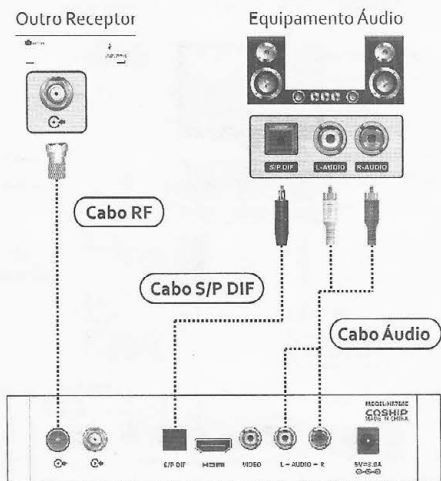

6

Ligar à corrente

- ① Ligue a ficha DC com o adaptador à entrada de corrente do receptor; ligue a outra extremidade à saída de potência ou tomada.
- ② Ligue o interruptor de alimentação.

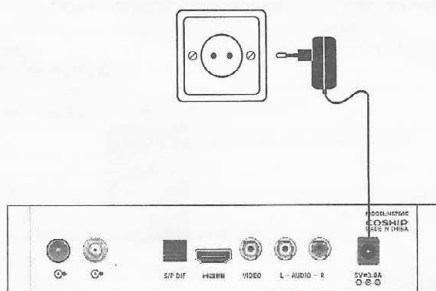

GUIA DE OPERAÇÃO DO MENU GUIDE

Notas:

- É favor pressionar a tecla **MENU** para visualizar o menu principal sempre que pretender utilizar o sistema de menu. No Menu Principal, pressione as teclas **▲▼** para seleccionar um sub-menu e pressione **OK** para entrar.
- Por defeito, a palavra-passe do menu & programa, bem como a maior parte das palavra-passe são "0000", esta deverá ser memorizada após alteração.
- As teclas de atalho são mais úteis quando está a ver programas, e os seus significados estão indicados no comando.

1. EPG

Poderá procurar informações sobre o programa numa semana, e agendar a sua visualização ou gravar programas a transmitir futuramente.

Nota: O sistema irá alertá-lo próximo da hora de emissão dos programas agendados.




2. Instalação

Busca Manual: Poderá pesquisar canais, especificando parâmetros de frequência e modo de pesquisa.

Busca Automática: Poderá pesquisar canais automaticamente sem grandes operações.

Notas:

- Se não tiver a certeza dos valores de parâmetro, poderá pesquisar os canais de acordo com o que está pré-definido.
- Não desligue o receptor durante a pesquisa.

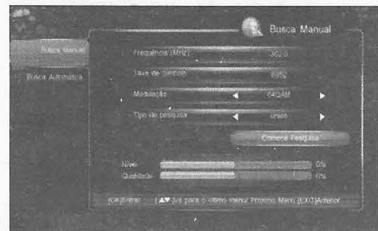

3. Manutenção

Definições avançadas: Poderá restaurar as predefinições de fábrica, alterar a palavra passe do sistema e a palavra-passe do menu e programa. Para além disso, poderá visualizar e alterar a classificação de maturidade. A palavra-passe da classificação de maturidade é exigida para visualizar programas para além da classificação estabelecida.


Nota: "Predefinição de fábrica" esta função irá restaurar o sistema de acordo com as predefinições de fábrica, e apagar todos os canais. É favor utilizar esta função com bastante cautela!

Editar Canal: Poderá bloquear canais. A palavra-passe do menu & programa é requerida para visualizar os programas destes canais. Para além disso, poderá mover canais, apagar e definir os canais favoritos. Poderá facilmente seleccionar os seus canais favoritos a partir da lista de favoritos.

Definições Comuns: Poderá visualizar e modificar o menu da língua, menu transparência, etc.

Definições Vídeo: Poderá visualizar e modificar a resolução vídeo, o modo vídeo, volume, entre outros.


Informações: Poderá visualizar a informação sobre o sistema, Cartão de Acesso e e-mail. Para além disso, poderá modificar a palavra-passe do Cartão de Acesso.

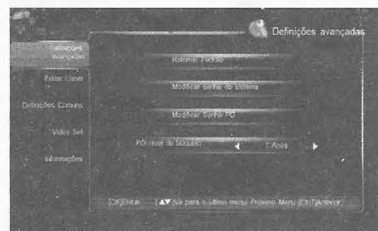

4. PVR

Lista de Arquivos: Poderá reproduzir novamente e editar ficheiros gravados no dispositivo USB (apagar, agrupar, bloquear e modificar o nome). Será necessária palavra-passe para visualizar os programas dos ficheiros bloqueados. Para além disso, poderá apagar, criar e modificar o nome de grupos de ficheiro.

Programar: Todos os horários existentes são visualizados nesta janela. Poderá

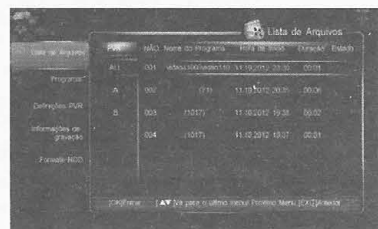

cancelar ou restaurar horários.

Nota: O sistema irá alertá-lo próximo da hora de emissão dos programas agendados.

Definições PVR: Poderá visualizar e modificar parâmetros de gravação, tais como iniciar / parar o desvio de tempo, tempo de alerta, símbolo PVR de tempo limite, entre outros.

Informações de gravação: Poderá visualizar informação de gravação e alterar a duração da gravação se necessário. Para além disso, poderá parar/retomar a gravação em curso.

Formate HDD: Poderá formatar o dispositivo USB, e todos os ficheiros serão apagados.

DETENÇÃO DE PROBLEMAS

A. LED DO PAINEL FRONTAL NÃO ACENDE.

- Certifique-se que o adaptador de corrente está bem ligado ao aparelho e devidamente ligado à tomada.

B. SEM IMAGEM.

- Certifique-se que o cabo de vídeo está correctamente ligado.

C. SEM SOM.

- Certifique-se que o cabo áudio está correctamente ligado.
- Pressione a tecla **MUTE** para restaurar o volume caso o aparelho estiver em modo de som desligado.
- Pressione a tecla ► para aumentar o volume, caso este esteja ajustado no mínimo.
- Pressione a tecla **AUDIO** para seleccionar correctamente a faixa áudio e linguagem áudio.

D. SEM SOM E IMAGEM.

- Certifique-se que o cabo AV está correctamente ligado.
- Verifique se a sua TV tem seleccionada a Entrada AV correcta.
- Pressione a tecla **STB POWER** para alternar o modo de operação, caso o aparelho estiver em modo stand by.

E. DESENCONTRO DE SOM E IMAGEM.

- Pressione a tecla **AUDIO** para seleccionar correctamente a faixa áudio e linguagem áudio.

F. SEM SINAL.

- Certifique-se que o cabo de sinal está correctamente ligado.
- Os parâmetros do programa não foram correctamente configurados. É favor corrigir os parâmetros.

G. A IMAGEM CONGELA OU FAZ MOSAICO.

- O sinal está muito fraco. Ligue o cabo de sinal correctamente.

H. O PROGRAMA NÃO ESTÁ DISPONÍVEL.

- O smart card não está bem inserido. Insira o smart card correctamente.
- O smart card não consegue decodificar este tipo de programa.
- Não subscreveu o canal seleccionado. Contacte o seu operador local.

I. O APARELHO PÁRA ABRUPTAMENTE DE TRABALHAR.

- Fraca ventilação, ou proximidade de um objecto ou aparelho transmissor de calor. Coloque o aparelho num local fresco e ventilado.

J. O COMANDO NÃO FUNCIONA.

- Certifique-se que o comando está direccionado para o receptor do painel frontal.
- Pilhas do comando fracas. Substitua as pilhas.

ATENÇÃO!

Se não conseguir resolver o problema depois de recorrer às indicações anteriores, deverá contactar o seu operador local. De forma a reduzir choques eléctricos, não retire a tampa. Operações de serviço e de manutenção devem ser executadas apenas por pessoal especializado.

tv cabo

apoio@tv cabo.co.mz
www.tv cabo.mz

