

# tv cabo

## MANUAL DE UTILIZAÇÃO

# BOX *HD* + *DVR*



ATÉ 250 HORAS DE GRAVAÇÃO



CONTROLO DE EMISSÃO



IMAGEM ALTA DEFINIÇÃO 16:9



SOM DOLBY DIGITAL 5.1



GUIA TV SEMANAL

# BEM-VINDO AO MUNDO DA TELEVISÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO

A sua nova **BOX** tem para si inúmeras vantagens que vão mudar a forma como vê televisão.

A partir de agora decida o que quer ver e quando quer ver. Com a **BOX** pode parar a emissão sempre que quiser e reiniciá-la onde a deixou. Pode ainda voltar a ver uma cena que decorreu nos últimos 90 minutos, bastando para tal retroceder na emissão.

Com a **BOX** grave ainda com qualidade digital até 250 horas dos seus programas preferidos e veja-os sempre que quiser.

## LIGAR A BOX


- 1 Ligue o cabo da TVCABO à sua **BOX**
- 2 Ligue a **BOX** à sua televisão de acordo com as características da sua TV (HDMI/Scart).
- 3 Ligue o cabo de alimentação entre a ficha de alimentação da **BOX** e a corrente eléctrica.  
Só deve ligar a ficha de alimentação à corrente eléctrica depois de todas as outras ligações estarem efectuadas de forma correcta.


Insira o cartão de acesso com a seta na direcção da ranhura do painel lateral da **BOX**.





**NOTA:** Para ligação a outros equipamentos consulte o manual de utilização.

## NAVEGAR NOS MENUS

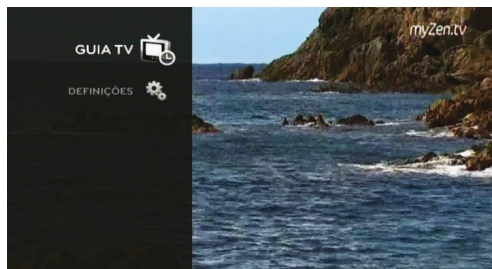A **tecla**  abre o menu principal que permite o acesso às seguintes funcionalidades: Guia TV e Definições.




Para navegar pelos diferentes menus e ecrãs da **BOX** utilize as **teclas**  e a **tecla**  do comando para confirmar a sua escolha.



**NOTA:** Veja em detalhe o comando no verso deste guia de utilização rápida


## CONSULTAR A PROGRAMAÇÃO


Pode consultar toda a programação utilizando:


- **Barra de Programação**, onde encontra a programação actual e seguinte do canal (pressione a **tecla**  do comando);
- **Guia TV**, que dispõe da programação para os 7 dias seguintes (pressione a tecla Guia TV do comando).




## CONTROLAR A EMISSÃO

Para fazer uma pausa sobre a emissão pressione a **tecla** . Ao fazer play recomeça onde parou.

Se quiser retroceder na emissão pressione a **tecla**  até ao momento desejado.

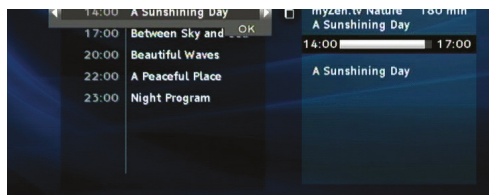



## GRAVAR E VER OS SEUS PROGRAMAS

**GRAVAR NO MOMENTO:** Com o gravador digital da sua BOX pode armazenar até 250 horas dos seus programas favoritos. Assim, sempre que quiser gravar um programa que está a ver, basta carregar na **tecla**  do comando.

**AGENDAR UMA GRAVAÇÃO:** Através do Guia TV pode ainda agendar a gravação de um determinado programa.




**VER UMA GRAVAÇÃO:** Para ver uma gravação já efectuada anteriormente, basta ir ao menu Gravações e pressionar a **tecla**  .

Sempre que vê uma gravação e ao carregar na **tecla**  do comando, surge a barra de gravação. Com esta tem acesso a informação sobre a gravação que está a ver, podendo até seleccionar outras gravações disponíveis.



## CRIAR LISTA DE FAVORITOS

Na opção Definições do menu principal pode criar as suas listas de canais favoritos (até um limite de 5 listas) e assim encontrar rapidamente os seus canais preferidos.

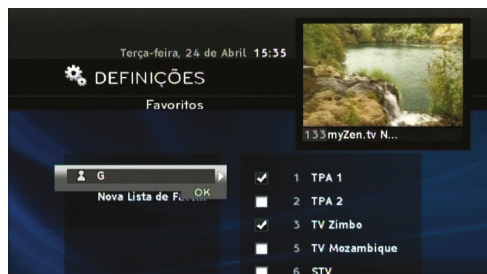

## COMANDO

